

Manuale: APP OzoLED 4.0 V1 Pag. 1 di 1

I prodotti OzoLed sono soggetti a revisioni ed aggiornamenti continui, pertanto si consiglia di rivolgersi a LEDit per la versione più aggiornata dei documenti, incluso il presente.





MANUALE di CONFIGURAZIONE APP WIFI

1 - Cercare le Applicazioni "Tuya Smart" o "SmartLife" sul'APP Store o Google Play e scaricarne una sul cellulare. Procedere con la creazione di un proprio account, dando il consenso alle varie richieste che si presentano.



2 - Collega il tuo generatore alla presa di alimentazione. Se il generatore è stato collegato in precedenza ad altri dispositivi mobili premere contemporaneamente i pulsanti FAN e OZONE per ripristinarlo (nel caso ci fosse già un dispositivo collegato, un'icona WI-FI apparirà sul display (come da immagine). Può essere collegato soltanto ad un dispositivo mobile alla volta.



3 - Aprire l'APP, attiva il Wi-Fi e il Bluetooth sul tuo cellulare. Lo smartphone scansionerà automaticamente tutti i dispositivi nelle vicinanze finche non visualizza AIR PURIFY o OzoLed 4.0, poi premere "Aggiungi dispositivo" sennò sarà possibile aggiungerlo anche con la funzione manuale.



4 - Una volta rilevato il dispositivo premi "Aggiungi"



5 - Scegli la rete Wi-Fi e inserisci la sua password. Poi premi "Avanti"



6 - Trovato il nostro dispositivo: OzoLed-4.0 (o AIR PURIFY) Premi sulla sua icona oppure "Avanti"




7 - Premi "FINE" per attivare il funzionamento. Successivamente comparirà l'icona del dispositivo eon la scritta aggiunta.

Aggiunta.




8 - Premendo "Start" il Generatore si accende a seconda della modalità selezionata:

È possibile impostare 3 MODALITÀ. •TIMING: in questa modalità è possibile regolare la durata del funzionamento del macchinario, dal momento in cui viene azionato, da 1hr fino a 12hr




•INTERVAL: ciclo in esecuzione regolabile da 1hr fino a 12hr ogni 24 ore. "Intervallo ciclico che si aziona nel momento in cui viene premuto START" (non è possibile regolare la partenza del dispositivo).

Una volta selezionata la modalità è possibile regolare velocità della ventola con 5 livelli ed anche la produzione di Ozono da 2/4/6/8/10 gr/h.



10 - in sostanza da questa APP è possibile controllare le funzionalità dell'apparecchio con la possibilità di accendere e spengere il medesimo a proprio piacimento.

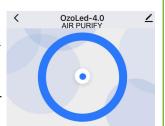

| TIN | MING | НО | LD (| INTERVA | |
|-----|------|-------|------|---------|---|
| | | | | | |
| ès | | II | | IV | V |
| | | | | | |
| à | | II | | IV | V |
| | | START | | | |
| | | START | | | |

